


Gylf

Att tänka på:

- Vid tunnare tyger krävs mellanlägg på infodring.
- När du klipper ut linningen till denna gylf görs höger sida 1 cm + underlottens bredd (C) längre.

Mönsterdelar och tillskärning

Mönsterdelarna till gylfen ritas ut på framstycket enligt skissen nedan.

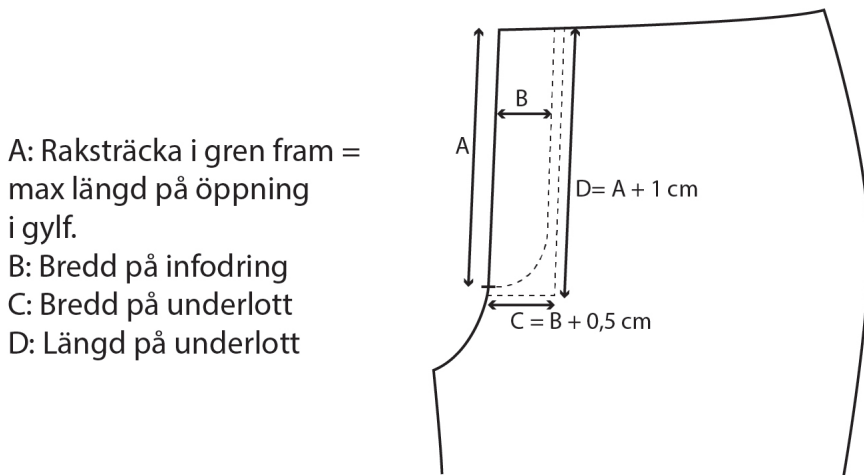


Längden på gylföppningen (A) bestäms av hur lång raksträcken i grensömmen är. Gör stämhack för att markera öppningens längd, lägg till 2 cm sömsmån vid öppningen och 1 cm på resten av grensömmen. (Man trimmar sedan ner sömsmånen i öppningen på vänster framstycke till 1 cm, men det är lättare att klippa ut båda framstyckena likadant först!)

Blixtlåset bör vara minst 1 cm kortare än öppningen.

Infodringen (vänster gylfdel) görs lika lång som gylföppningen (A) och ca 3-4 cm bred (B), rundas av nedtill och har 1 cm sömsmån runtom. OBS! Kom ihåg att spegla infodringens mönsterdel när du klipper ut.


Underlotten (höger gylfdel) görs 0,5 cm bredare (C) och 1 cm längre (D) än infodringen, med viking längs med ena långsidan + 1 cm sömsmån runtom.

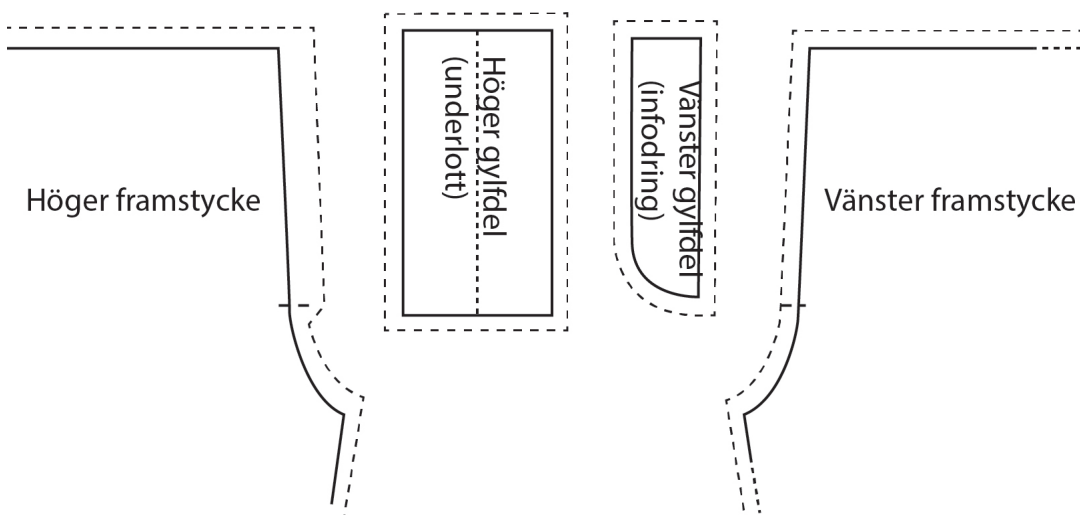

Träckelmarkera gärna sömlinjen (mitt fram) vid gylföppningen på höger framstycke.

Sömnad


1. Vik och pressa underlott, overlocka sedan sömsmån: gylföppning på höger framstycke, runt nederkant och långsida på underlott samt den formade, yttre kanten på infodring.

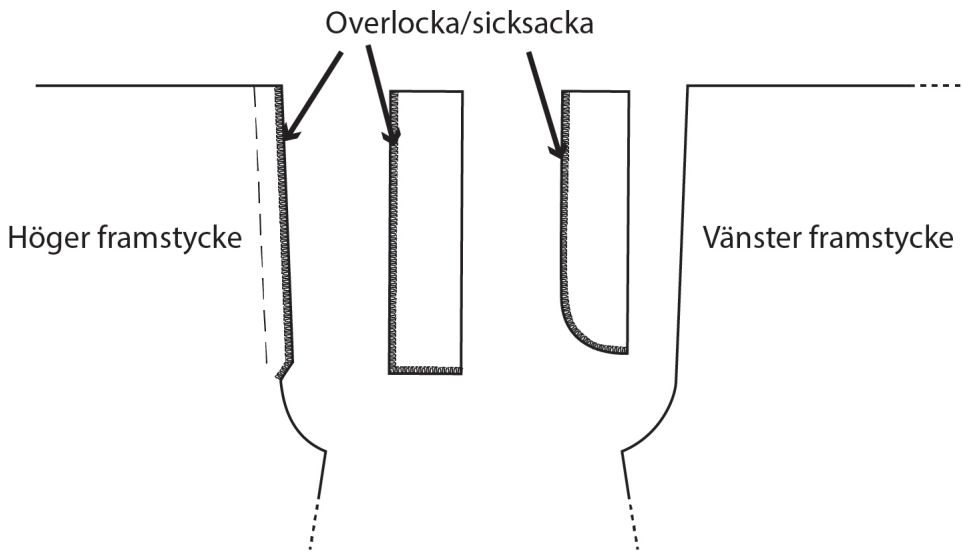

2. Sy fast infodring på vänster framstycke med 1 cm sömsmån, endast ned till stämhack. Klyvpressa, kullpressa sömsmån mot infodring, gör sedan en stickning på infodringen, genom sömsmånen och pressa in den mot framstyckets avigsida.

3. Tråckla fast blyxtlås räta mot räta med höger framstycke, 0,5 cm in från kanten och med översta "tänderna" 0,5 cm ned från midjans sömlinje.

4. Tråckla fast underlotten ovanpå blyxtlåset. Sy genom alla lager med 1 cm sömsmån (byt gärna till blyxtlåspressarfot). Ta bort tråcklingar, pressa försiktigt sömsmån mot framstycke från rätsidan (här kan man råka skrapa strykjärnet om man har ett metallblyxtlås, lägg en pressduk mellan för att undvika skador). Sy en stickning genom alla sömsmån längs med blyxtlåset.

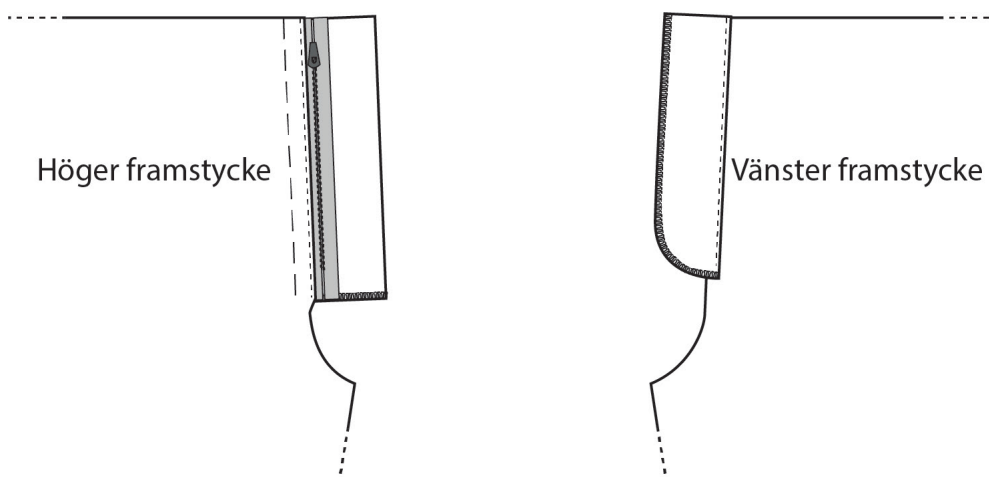

Valfritt: Här kan man sy ihop framstycken med bakstycken i innerbenssömmar om man vill, till exempel på jeans görs detta för att man ska kunna göra stickningar på innerbenssömmarna innan grenen sys ihop.

5. Placera vänster framstycke vid höger framstyckes tråckelmarkering mitt fram, nåla och/eller tråckla fast längs med gylföppning.

Sy ihop höger och vänster framstycke med varandra i nedre delen av grensömmen, räta mot räta, var noga med var du placerar sömmen precis nedanför gylföppningen.

Klipp ett jack i sömsmånen på höger framstycke, precis nedanför stämhacket.


Klyvpressa grensöm, kullpressa sömsmåner mot vänster framstycke.

Overlocka sömsmåner i grensöm.

6. Sy fast blixtlåset i infodringen. Vik sedan undan underlotten och sy den raka delen av stickningen längs med infodringens kant från rätsidan, var noga med avståndet till mitt fram (1 - 0,5 cm från infodringens yttre kant), en tejpbitt kan hjälpa som stödlinje.

Valfritt: Ta bort tråcklingar/nålar i gylföppning. öppna blixtlåset och gör en stickning från rätsidan i vänster framstycke längs med gylföppning fram till stämhack.

7. Vik tillbaka underlotten och sy den nedre delen av stickningen längs infodringens böjda nederkant, genom alla tyglager. Undvik att sy i blixtlåsets nedre spärrdel (då kan nålen gå av).

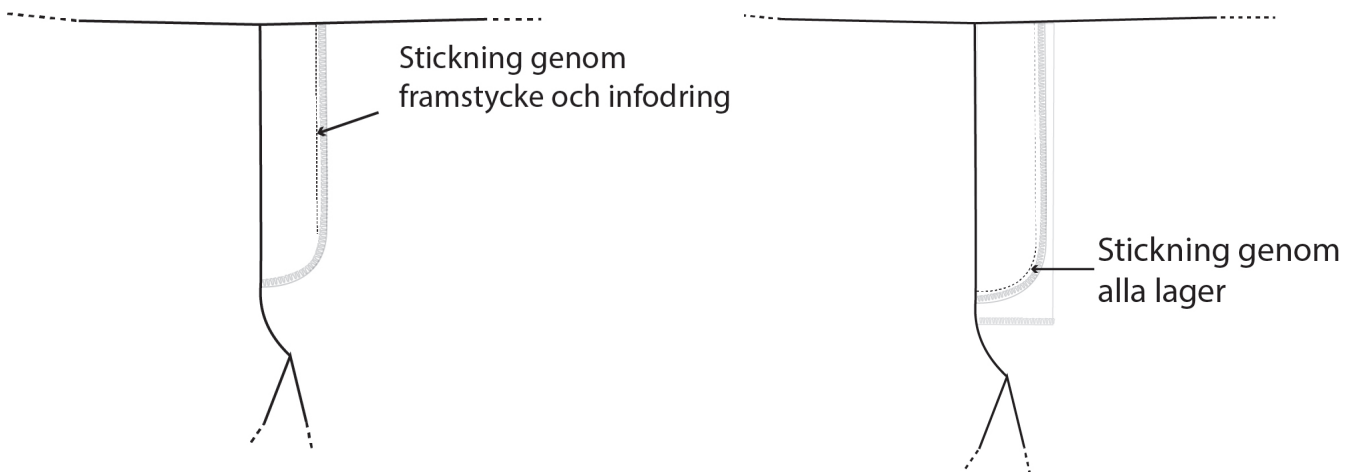

Valfritt: Fortsätt att sy stickningen ned i grensömmen på vänster framstycke, genom alla sömsmåner.

8. Sy förstärkningar vid punkterna markerade på skissen. Dessa görs i form av att sy en rad med tät sicksack, ca 1-1,5 cm lång, genom alla tyglager.

