


GYLF med lösa delar

Instruktioner

Damknäppning (överlappande högersida)

Du behöver dessa mönsterdelar:

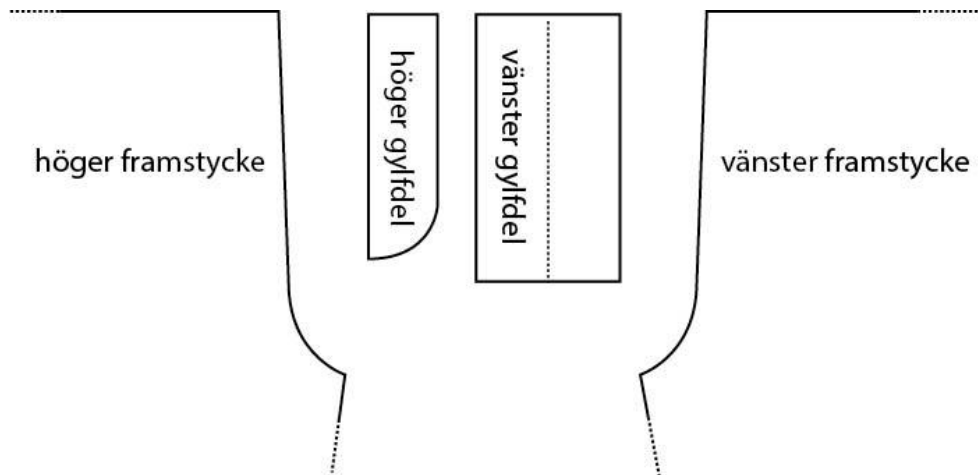


Höger gylfdel ska vara minst 0,5 cm längre än blytlåset och ca 3-4 cm bred, denna del kallas också för **infodring**, och den klipps i enkelt tyg.

Vänster gylfdel ska vara 2 cm längre än blytlåset och 1 cm bredare än höger gylfdel och den ska vara i dubbelt lager, här gör vi den med vikning på ena långsidan, men det går också att vändsy kanterna med till exempel ett fodertyg.


I tunna tyger kan du ha mellanlägg på båda gylfdelarna, men i till exempel jeansstyg är det inte nödvändigt.

1. Klipp ut delar till frambyxa med 2 cm sömsmån i gylföppning, trimma ner till 1 cm sömsmån på **höger** frambyxa. Gör en tråckelmärkning i sömlinjen (mitt fram) på **vänster** framstycke. Markera längden på blytlåset med ett stämhack i grensömmen.

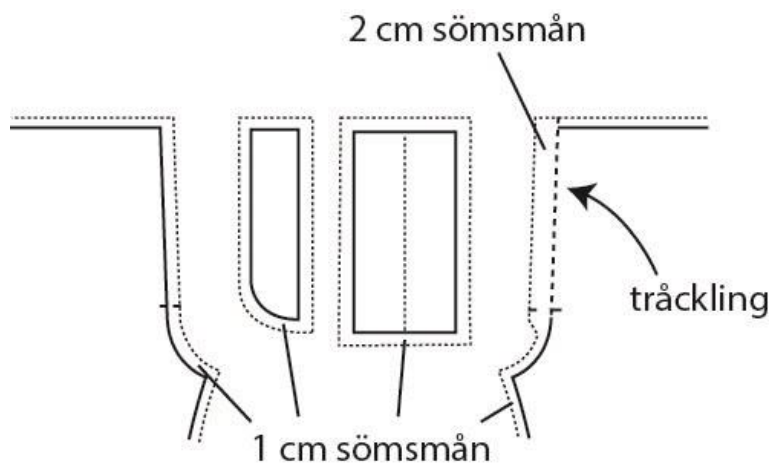

2. Vik och pressa vänster gylfdel och overlocka sömsmån, samt den böjda ytterkanten på höger gylfdel.
3. Sy fast höger gylfdel (infodring), klyvpressa, kullpressa mot infodring. Gör en stickning 0,3 mm från sömmen, på infodringen. Pressa från avigsidan för att se att framstycket råder.

4. Lägg blyxtlås räta mot räta med vänster framstycke 0,5 cm från kanten, nåla och träckla fast. Nåla och träckla fast vänster gylfdel ovanpå blyxtlåset, sy med 0,75 cm sömsmån. OBS bara ner till stämhack. Ta bort träcklingar, pressa sömsmån mot framstycke.

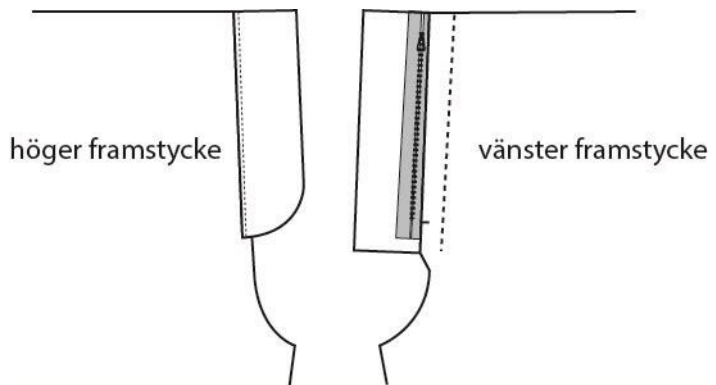

5. Sy ihop nedre delen av grensömmen fram, men bara upp till stämhacket. Klipp ett jack i stämhacket på vänster framstycke, klyvpressa, kullpressa sömsmån mot höger framstycke.

Sy stickningar: på höger framstycke i "framkant" ner till stämhack, på vänster framstycke bredvid blyxtlås ner till stämhack, och slutligen i nedre delen av grensömmen, på höger framstycke.

6. Nåla ihop mitt fram/grensöm: kanten på höger framstycke läggs mot träckelmarkeringen för mitt fram på vänster framstycke, träckla och ta bort nålarna. Vik undan höger framstycke och nåla fast blyxtlås och gylfdel höger (infodring) med varandra (blyxtlåset ska vara stängt under nålning). Sy fast blyxtlås på infodring.

7. Sy den raka delen av stickningen (A) (i ytterkant av infodring) genom infodringen och framstycket 1 cm från kanten på infodringen, stanna innan böjen börjar. En tejpremsa är till bra hjälp för att få stickningen rak. Se till att hålla undan vänster gylfdel i det här momentet!

Lägg sedan samman alla lager (framstycke, infodring och vänster gylfdel) och gör stickningen i böjen (B), börja och avsluta med att fästa ordentligt.

För extra hållfasthet kan man med fördel göra en förstärkning vid punkt (C) i form av en tät sicksack.

